



# Az Interaktív Sat TV használati útmutatója

Együtt. Veled

••••• T •• Home •••••

# Interaktív Sat TV

**Örömmel köszöntjük legújabb szolgáltatásunk, az Interaktív Sat TV előfizetői között.**

Kérjük, szánjon néhány percet a Használati útmutató elolvasására, hogy könnyedén megismerje szolgáltatásunkat.

Bízunk benne, hogy az Interaktív Sat TV-előfizetéssel sok-sok óra igényes szórakozásban lesz része.

# Tartalomjegyzék

1. Az Interaktív Sat TV bemutatása .....	4	5. Felvétel .....	18
2. Menürendszer és navigáció .....	5	5.1. Felvett műsorok.....	18
2.1 Általános érvényű gombok.....	5	5.2. Új felvétel beállítása.....	19
2.2 Navigálás a tévéműsor nézése közben.....	5	5.3. Felvételre váró műsorok.....	19
2.2.1. Csatornaváltás a számbillentyűk segítségével .....	5	6. Beállítások.....	20
2.2.2. Csatornaváltás az „OK” gomb segítségével.....	6	6.1. Általános.....	20
2.2.3. Csatornaváltás a fel / le gombokkal.....	6	6.1.1. Kísérőhang nyelve .....	20
A távirányító gombjai.....	7	6.1.2. Feliratozás nyelve .....	20
3. Tévéműsor.....	9	6.1.3. Hangzás .....	21
3.1. Műsorújság .....	9	6.1.4. Rendszerinformáció.....	21
3.1.1. Műsorújság stílusa.....	9	6.2. Gyerekzár.....	21
3.1.2. Felvétel kezdeményezése a Műsorújságból.....	10	6.2.1. A PIN kód megváltoztatása .....	22
3.1.3. Műsorinformáció .....	10	6.3. TV beállítás.....	22
3.2. Kedvenc csatornák .....	11	6.3.1 Csatornaszűrés.....	22
3.3. Keresés.....	11	6.3.2 Kedvencek beállítása.....	22
3.4. Videotéka újdonságok .....	12	6.3.3. A műsorújság stílusa.....	23
4. Videotéka.....	13	6.3.4. Képarány beállítása .....	23
4.1.A filmkölcsonzés menete .....	14	6.4. Számlainformáció.....	23
4.2. Újdonság.....	16	6.5. Rendszer újraindítás.....	23
4.3. Top 10.....	16	7. Extrák.....	23
4.4 Filmek .....	16	8. Kép a képen funkció .....	24
4.5 Kölcsönzéseim.....	16	9. Az aktuális adás megállítása és visszatekerése ....	25
4.6 Lekérés.....	16	10. Hibaelhárítás.....	26
4.7 Kedvencek.....	17		
4.8 Keresés.....	17		
4.9 Promo TV .....	17		
4.10 Archív TV .....	17		



Figyelem! A kiadványban szereplő ábrák illusztrációk, előfordulhat, hogy a tévé képernyőjén kisebb eltérések tapasztalhatók. A szolgáltatásról bővebben a [www.t-home.hu](http://www.t-home.hu) weboldalon olvashat.



## 1. Az Interaktív Sat TV bemutatása

Az Interaktív Sat TV szolgáltatás egy műholdas TV szolgáltatás, amely internet kapcsolat segítségével különféle kényelmi funkciókat biztosít a tévézéshez úgy, mint például a Videotéka és az interaktív alkalmazások.

Az Interaktív Sat TV szolgáltatással elérhető legfontosabb kényelmi funkciók a következők:

- Elektronikus műsorújság
- Gyermezkár és korhatár szerinti szűrés PIN kód megadásával
- Videotéka
- Interaktív alkalmazások
- Kedvenc csatornák összeállítása
- Keresés (műsorokban, videotékában)

Amennyiben Prémium opcióval rendelte meg szolgáltatásunkat, úgy az alábbi funkciókat is élvezheti:

- Az éppen nézett műsor megállítása, visszatekerése
- Műsorfelvétel, sorozatfelvétel

Az interaktív szolgáltatások a hálózati terheléstől, illetve a rendelkezésre álló szabad sávszélesség függvényében átmenetileg akár ki is eshetnek és a szolgáltatás Sat TV módon működhet.

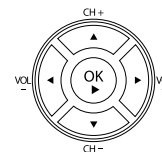
Ha az internet kapcsolat valamilyen okból kifolyólag megszakad, akkor az internet kapcsolatot használó funkciók (Videotéka, archív TV, interaktív alkalmazások) nem működnek. A TV műsor és az egyéb funkciók (pl. gyerekzár, műsorújság), mivel műholdas kapcsolaton keresztül kerülnek továbbításra, továbbra is működni fognak, illetve a Prémium opció esetén a felvételi funkciók is használhatók.

## 2. Menürendszer és navigáció

### Menu

A szolgáltatás menürendszere a tévé képernyőjén keresztül, a távirányító Menü gombjának megnyomásával érhető el. A menüelemek között a távirányítón lévő nyilakkal navigálhat.

### 2.1 Általános érvényű gombok



#### Íránygombok és OK gomb

A nyilak használata a menüelemek közötti, illetve az alsó információs ablakban történő navigálást, az OK gomb a kiválasztást jelenti.



#### Szám- és szöveggombok

Számok és szövegek beírásához, pl. keresés, vagy a TV csatorna kiválasztása esetén.



#### Vissza gomb

Visszaléptet az eggyel korábbi oldalra.



#### Kilépés a menürendszerből gomb

Bezárja a menürendszert, és tévéüzemmódra vált.

### 2.2 Navigálás a tévéműsor nézése közben







A tévéműsor nézése közben három lehetőség van a csatornákváltására, vagy az adott műsor információinak elérésére.

#### 2.2.1. Csatornaváltás a számbillentyűk segítségével

A távirányítón lévő számgombok segítségével közvetlenül válthat a csatornák között. Amennyiben a Műsorújság van a képernyőn, abban az esetben a számgombokkal a műsorújságot tudja a megadott csatorna számához léptetni, és nem a tévéműsort.



### 2.2.2. Csatornaváltás az „OK” gomb segítségével
















A távirányítón lévő  gomb segítségével megjeleníthető az alsó információs ablak. Itt a  és  iránygombokkal az adott csatorna műsorai között, a  és  gombokkal pedig a csatornák között válthat. Amennyiben más csatornára navigál, abban az esetben a kis képernyőn annak a műsora jelenik meg<sup>1</sup>, az  gombot még egyszer megnyomva, pedig arra a csatornára vált.

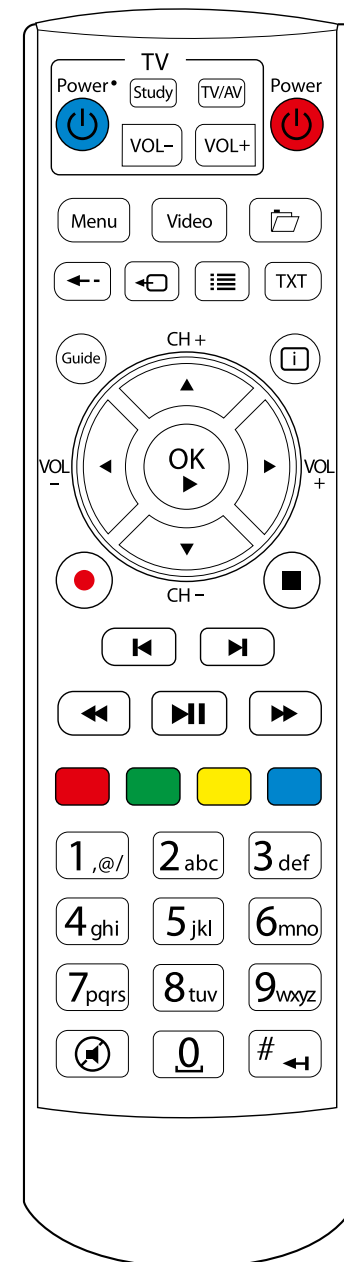


### 2.2.3. Csatornaváltás a fel / le gombokkal

A fenti gombok segítségével az éppen nézett csatornához képest következő, vagy előző csatornára lehet lépni. Ez esetben is megjelenik a kis információs ablak a képernyő alján.













## A távirányító gombjai:

	A TV bekapcsolása, illetve készenléti állapotba állítása
	A TV távirányítón lévő funkciógombok működésének átvétele
	Átkapcsolás a TV videobemenetei között (TV és AV)
	A vevőegység bekapcsolása, illetve készenléti állapotba állítása
 	A TV hangerejének a szabályozása
	A készülék menüjének megnyitása
	Videotéka
	Felvett műsorok
	Vissza gomb
	Kilépés
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A TV műsor nézése közben megjeleníti a műveleti opciókat</li> <li>▪ A műsorújság nézése közben megjeleníti a műveleti opciókat</li> <li>▪ Karakterek bevitele közben vált a szöveges beviteli módok között</li> </ul>
	Teletext
	Elektronikus műsorújság (EPG)
	Műsorinformáció



<sup>1</sup> Mivel az eszköz véges számú képtartalmat tud biztosítani egy időben, így előfordulhat, hogy bizonyos esetekben nem jelenik meg kis kép.

## 3. Tévéműsor

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Csatornák közti váltás</li> <li>■ Lefelé és felfelé naigálás az elektronikus műsorújságban</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hangerő szabályozás</li> <li>■ Balra és jobbra lépés a műsorújságban</li> </ul>
	Menüelem kiválasztása – Az OK gombbal tudja végrehajtani a kiválasztott műveletet
	Megállítja a felvételt vagy a lejátszást
	Felvétel
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ugrás vissza</li> <li>■ Ugrás előre</li> </ul>
	Visszatekerés
	Lejátsszás
	Előretekerés
	Számjegyek és karakterek írása
	Némítás-- Kikapcsolja / visszakapcsolja a hangot
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Karakterbevitelkor egy karaktert töröl</li> <li>■ Numerikus karaktert (#) visz be</li> <li>■ Konkrét funkciót hajthat végre a numerikus gombokkal</li> </ul>


A Tévéműsor menüpontban megnézheti a teljes műsorújságot és kedvenc csatornái műsorát, emellett kereshet a műsorok között is.

A Tévéműsor menü almenüpontjai:

- Műsorújság
- Kedvenc csatornák
- Keresés
- Videotéka újdonságok

### 3.1. Műsorújság



#### 3.1.1. Műsorújság stílusa

A műsorújság stílusa a Beállítások/TV beállítások menüpontja alatt vagy a Műsorújságban az  gomb megnyomásával állítható be.

- **Időpont szerinti:** Ez esetben a sorok a csatornák, míg az oszlopok az egyes műsorok sugárzási idejét jelzik.
- **Csatorna szerinti** stílusban csak egy csatorna műsorait láthatja egyszerre, és a műsorszámok között függőlegesen tud lépkedni.



A távirányító iránygombjaival lapozhat a műsorújságban (A rendszer az elmúlt 3 nap és a következő 11 nap műsorait tárolja; amikor átvált egy újabb napra, ilyenkor a dátum megváltozik. Internet kapcsolat nélkül, Sat TV módnál a műsorújság csak a következő 7 napot mutatja.) és kiválaszthatja az egyes műsorokat.

Lehetőség van napok közötti gyors váltásra is, a   gombokkal.

A magenta háttérű műsorcím az Ön által kiválasztott műsort mutatja. A világosszürke háttérű műsorcím az adott időpontban más csatornán futó műsort jelenti, a sárga betűvel jelölt műsorok az Ön számára elérhető, míg a szürke a nem rögzített archív műsorokat jelzi Önnek.

A csatornák előtti óra jel mutatja, hogy az adott csatorna elérhető archív módon is, melyet külön díjazásért vehet igénybe. Ezzel a funkcióval

elérheti 3 napra visszamenőleg a rendszer által rögzített műsorokat.

### 3.1.2. Felvétel kezdeményezése a Műsorújságból

Az alsó információs dobozban a kiválasztott műsor rövid információja látható: cím, csatorna, kezdési és befejezési időpont. Ha olyan műsort választott ki, amely még nem kezdődött el, akkor a kezdés pontos időpontja jelenik meg. A felvétel gomb megnyomásával állítható be az adott műsor felvétele és annak paraméterei. Ugyanez a funkció elérhető az információs ablak bal oldali menüjéből is.

### 3.1.3. Műsorinformáció

A Műsorinformációban az egyes műsorokról részletesebb leírást talál, valamint a műsor adott állapotától függően különböző gyorsmenük érhetőek el, úgy mint emlékeztető létrehozása, vagy a műsor felvétele, felvétel leállítása. Az emlékeztető beállításával értesítést kaphat a választott program műsorújságbeli kezdetéről. Ha szeretné, akkor egy gombnyomással az adott csatornára is válhat, és azonnal nézheti a kiválasztott műsort.

A Műsorinformáció a következő módokon aktiválható:

- a Műsorújság bármelyik műsorcímére állva
- a felvételek listájában a címre állva,
- a tévéműsor nézése közben

a távirányító **Ⓞ** gombjának megnyomásával.

Bizonyos csatornákon közvetített műsorok esetében előfordulhat, hogy nincs műsorinformáció, így ez a funkció ebben az esetben nem vehető igénybe. Amennyiben egy csatorna zárt állapotban van, vagy a kiválasztott műsor korhatára magasabb, mint a Gyerekzár menüben beállított, abban az esetben a Műsorinformációs ablakban a „Zárt tartalom” felirat jelenik meg.



### 3.2. Kedvec csatornák

Amennyiben a **Beállítások/TV beállítás/Kedvencek beállítása** pontban beállította a kedvec csatornákat, akkor a menüponton keresztül indítható Műsorújságban csak a kiválasztott (kedvec) tévé-csatornák jelennek meg.

A kedvec csatornák váltása be/ kikapcsolható a távirányító sárga gombjának megnyomásával is. Ebben az esetben a **▲ ▼** gombokkal csak a kedvec csatornák között válthatunk, de a szám-gombok segítségével bármelyik csatorna kiválasztható. Bekapcsolt állapotban a **Ⓞ** gomb megnyomásával is a kedvec csatornák műsorújságja érhető el. A kedvec csatornák bekapcsolt állapotakor a képernyő jobb felső sarkán a műsorújságban egy szív ikon jelzi az állapotot csatornaváltáskor.

A Kedvec csatornák teljes funkcionalitása megegyezik a Műsorújság (3.1.) funkcionalitásával.



### 3.3. Keresés

A Keresés menüpontban az elmúlt 3 nap és a következő 7 nap tévéműsorainak címei és a Videotéka filmcímei között kereshet. A TV képernyőjén található **Keresés** gombra nyomva jelennek meg az Ön által keresett találatok.

A keresési kifejezés a virtuális billentyűzet segítségével, vagy a távirányító szám- és szöveggombjaival írható be, vagy törölhető.

## 4. Videotéka

A hosszabb találati listában a távirányító ▲ és ▼ iránygombjaival választhat, vagy a ⏪ gombokkal lapozhat.

Az egy-egy találatról megjelenített információk:

- a műsor címe
- a műsor kezdési időpontja

A kiválasztott műsorról az Ⓜ gomb megnyomása után érhető el kiegészítő információ és olyan funkciók, mint például a felvétel beállítása, vagy az emlékeztető létrehozása.

### 3.4. Videotéka újdonságok

Ez a menüpont a Videotéka Újdonság menüpontjába visz, ahol a Videotéka legfrissebb filmjeit nézheti meg.

A Videotéka menüben mozifilmeket kölcsönözhet ki anélkül, hogy elhagyná otthonát és kedvenc fotelét. A szolgáltatás lényege, hogy pár gombnyomással néhány perc alatt kikölcsönözheti a kiválasztott filmet meghatározott időn belül és tetszőleges alkalommal vetítheti le magának.

A megtekintésre két lehetősége van:

- azonnal – ez esetben minden alkalommal a hálózaton keresztül történik a film továbbítása, melynek minőségét befolyásolhatja az éppen rendelkezésre álló sávszélesség –
- lekérve a tartalmat, majd később a Videotéka/ Lekérés menüpont alatt kiválasztva. Utóbbi esetben a film csak egyszer kerül továbbításra a hálózaton, ezután már a beltéri egységről kerül lejátszásra. Ennek előnye, hogy a film minőségét nem befolyásolja a hálózat pillanatnyi állapota.



A menü elemei:

- Újdonság
- Top 10
- Filmek
- Kölcsönzéseim
- Lekérés
- Kedvencek
- Keresés
- Promo TV
- Archív TV



Amikor kiválaszt egy filmet, akkor egy oldalon megjelenik a rá vonatkozó összes tárolt információ:

- cím
- a kölcsönzés ára
- korhatár
- műfaj
- filmhossza
- rendező
- szereplők
- nyelv
- a megjelenés dátuma, amikor a videotékába került a film

- a kiválasztott film eddig az időpontig kölcsönözhető a Videotékából
- tartalom

További menüopciók ezen az oldalon:

- **Előzetes** – megkezdí a filmelőzetes vetítését. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha a filmnek van előzetese.
- **Megtekintés** – ha erre a gombra kattint, megkezdí a vásárlást.
- **Folytatás** – amennyiben a filmet már elkezdte korábban nézni, onnan folytathatja a filmnézését, ahol abbahagyta. Ha közben a vásárlása lejárt, újra meg kell vennie a filmet.
- **Lekérés** – Ha a hálózat sávszélessége nem elegendő az adott film azonnali megtekintéséhez (szaggat a kép), előzetesen lekérheti a helyi merevlemezre (amennyiben van beépített lemez, akkor arra, ha nincs, akkor egy, az eszközre csatlakoztatott külső háttértárolóra).

#### 4.1.A filmkölcsönzés menete

Válassza ki az Ön számára szimpatikus filmet.

A kölcsönzéshez nyomja meg a filmek információs oldalán a Megtekintés menüpontot. Ekkor egy rendszerüzenet jelenik meg a képernyőn, amely arról tájékoztat, hogy amennyiben megnyomja a **Megerősítés** gombot:








- akkor mekkora összeget számlázunk ki Önnek a következő havi számláján,
- illetve, hogy mennyi idő áll rendelkezésére a film megnézésére.

Abban az esetben, ha az internet sávszélesség nem elegendő a film kölcsönzéséhez, akkor a film a set top box vevőegységének merevlemezére lekérhető a „Lekérés” gomb segítségével. A kiválasztott filmet csak akkor tudja megnézni, ha az már 100%-osan lekérésre került, ezt a Lekérés menüpontban tudja nyomon követni.

A még nagyobb kényelem érdekében a beltéri egység lehetővé teszi, hogy miközben a lekérés a háttérben történik, Ön nézhessen más tévé tartalmakat (tévéműsor vagy felvételek). Ez esetben a lekérés befejeztével a rendszer egy ablakban informálja Önt ennek megtörténtéről, ahol lehetősége van azonnal elkezdni a film nézését.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Megerősítés gomb megnyomásával elindítja vásárlást. A film kölcsönzésének díja a következő havi számláján költségként megjelenik. A Videotéka filmjeit videomagnóval nem lehet rögzíteni. A kölcsönzés csak meghatározott időn belül történő megtekintésre szolgál!

#### Lejátszás

A megvásárolt filmet a **Megtekintés** gomb megnyomásától a kölcsönzéskor megadott időpontig tetszőleges alkalommal tekintheti meg. A film automatikusan elindul, de természetesen nem kötelező a filmet azonnal végignézni, innen, vagy a **Kölcsönzéseim menüben** az érvényességi időn belül bármikor elérheti a kiválasztott filmet, és folytathatja, vagy újraindíthatja annak lejátszását. A távirányító       gombjaival a videomagnónál már megszokott módon irányíthatja a filmet. A  gombot megnyomva a film megáll, és az alábbi menü jelenik meg:

#### Ki akar lépni?

- **Igen** – ha ezt választja, a film vetítése befejeződik és a rendszer a Kölcsönzött filmek menübe ugrik
- **Nem** – ha erre kattint, a film a leállítás pillanatától folytatódik





#### 4.2. Újdonság

Az Újdonság menüpontban találja az elmúlt időszakban a Videotékába érkezett filmeket.

#### 4.3. Top 10

Itt láthatja a legnépszerűbb filmeket, amely az előfizetők által leggyakrabban kölcsönzött filmekből áll.

#### 4.4 Filmek

A Videotékában műfajok szerinti csoportosításban keresgélhet a filmek között.

A listában a távirányító ▲ ▼ irányógombjaival lapozhat. Egy adott műfaj kiválasztásával megtekintheti az adott műfajba tartozó és a Videotékából elérhető filmeket.

Az ☺ gomb megnyomása után a kiválasztott film **Műsorinformációja** jelenik meg a film kölcsönzési árával, adataival együtt. A képernyőn alul található **Megtekintés gombra** kattintva megkezdheti a kölcsönzést.

Amennyiben van filmelőzetes a filmről, úgy – szintén a képernyő alján – az **Előzetes** gombra kattintva tekintheti meg azt.

#### 4.5 Kölcsönzéseim


A Kölcsönzéseim menüpontban időrendi sorrendben láthatja a megvásárolt filmek listáját. A Videotéka filmeket csak meghatározott időintervallumon belül lehet megtekinteni, melynek lejárat dátumát is itt találja.

#### 4.6 Lekérés

A Lekérés menüpontban találja azokat a filmeket, amiket set top box merevlemezére lekérhet. A menüpontban nyomon követheti az éppen letölteni kívánt film állapotát és méretét, de innen indítható ezen filmek lejátszása is.



#### 4.7 Kedvencek

Amennyiben a Videotéka főoldalán az  gomb megnyomásával beállította a kedvenc Videotéka filmjeit, akkor ebben a menüpontban jelennek meg a kiválasztott filmek.

#### 4.8 Keresés

A kereséshez válassza a Keresés almenüt. A felület használatáról bővebb információt 3.3 Keresés menüpontban olvashat.



#### 4.9 Promo TV

A Promo TV az Interaktív Sat TV-n elérhető csatornák műsorajánlóit és – előzeteseit, valamint a Videotékában megjelenő új filmek előzeteseit mutatja be a nap 24 órájában, havonta frissülő tartalommal.

#### 4.10 Archiv TV

Az archiv TV funkció segítségével bizonyos csatornák meghatározott műsorai akár 3 napra visszamenőleg újranezhetővé válnak, anélkül, hogy felvételre beállítaná a műsorokat! Amennyiben kíváncsi egy műsorra, Önnek nem kell mást tennie, mint a műsorújságban kiválasztania az adott csatornák egyikén az elmúlt 72 óra valamely programját, és egy gombnyomással elindíthatja. A visszajátszható műsorok sárgával vannak jelezve a műsorújságban.

## 5. Felvétel

Felhívjuk figyelmét, hogy a felvétel funkció csak Prémium opcióval érhető el. Amennyiben szeretné megrendelni Prémium opciókat, kérjük, hívja a 1412-es ügyfélszolgálati telefonszámunkat vagy látogasson el bármelyik T-Pont üzletünkbe.

A Felvételek menüpontban műsorokat vehet fel, illetve már felvett műsorokat tekinthet meg.

A menüpont elemei:

- **Felvett műsorok**
- **Felvételekre váró műsorok**
- **Felvétel hozzáadása**

Az Interaktív Sat TV-vevőegység körül-belül 200 órányi rögzítésre elegendő tárhelyet (320 GB) biztosít az Ön számára, a felvett csatorna típusától függően. Fontos tudni, hogy a HD tartalmak több helyet igényelnek. A kényelem érdekében a vevőegység a felvétel beállításakor megbecsüli az adott műsor várható helyigényét, és abban az esetben, ha nem lenne elegendő a hely, figyelmeztetést ad. Amennyiben kevesebb, mint 10% a szabad hely a merevlemezen, a rendszer nem enged több felvételt beállítani. A foglalt hely számolásába beleértendő a korábban már felvételekre beállított műsorok számára lefoglalt hely is, melyet becsléssel határoz meg a vevőegység.

Ha megtelik a merevlemez, akkor a TV képernyőjén kap egy értesítést, amely felhívja a figyelmét, hogy a már rögzített anyagok közül töröljön.


### 5.1. Felvett műsorok

A műsorok a felvétel ideje szerint listázódnak. A listában a műsor címe mellett a rögzítés dátuma látható.

A műsor címe mellett láthatja a felvétel sikerességét, illetve sikertelenségét továbbá a felvétel időpontját. A képernyő jobb oldalán egy magenta/fehér csík mutatja meg Önnek, hogy megközelítőleg még mennyi tárhely van vevőegységének merevlemezén.



A felvett műsorokat ezen menüpont alatt tudja törölni egyesével (sárga gomb), vagy kijelölni a törlendőket egyenként a zöld gombbal, majd törölni a sárga gombbal.

Amennyiben egy felvétel még folyamatban van, azt a műsort itt láthatja „Felvétel” állapottal. Az  gombbal elérhető menü segítségével leállíthatja a rögzítést.

### 5.2. Új felvétel beállítása



Ebben a menüpontban két opció közül választhat:

- **Felvétel kezdeményezése műsorújságból:**  
Itt a műsorújságban jelölheti ki a műsort
- **Felvétel kezdeményezése keresésből:**  
A Keresés menüpont használatával választhatja ki a megfelelő műsort

A felvételt a műsorújságban feltüntetett időpont alapján indul el. Arra is van lehetőség, hogy manuálisan plusz ráhagyást állítsunk be. Ezt biztonsági okokból célszerű megadni, arra az esetre, ha a műsor várhatóan nem az előre jelzett időpontban fog befejeződni (pld. focimeccs).

### 5.3. Felvételekre váró műsorok

Itt tekintheti meg, hogy már milyen, a közeljövőben vetítésre kerülő műsorra állított be felvételt.

A távirányító   iránygombjaival navigálhat a menüben.

A menüpontban az időzített műsor címe olvasható, valamint a felvétel időpontja és a csatorna neve.



## 6. Beállítások

A **Beállítások** menüben a különféle nyelvi, megjelenítési, számlázási és rendszerbeállítások vannak feltüntetve.

Almenüpontok:

- Általános
- Gyerekzár
- TV beállítások
- Számlainformáció
- Rendszer újraindítás
- Switch language

### 6.1. Általános

#### 6.1.1. Kísérőhang nyelve

Amennyiben egy műsor elérhető az itt beállított nyelven, akkor a rendszer automatikusan át fog kapcsolni rá. Ha nem létezik, akkor az a nyelv szólal meg, amin az adott műsor elérhető (pld. Ha itt angolra állítja a nyelvet, akkor azoknál a műsoroknál, ahol ez a nyelv elérhető, ott angolul, ahol csak a magyar nyelv érhető el, ott magyarul fog megszólalni). Válassza ki a kívánt nyelvet távirányítójának segítségével, majd a zöld pipa megjelenése után nyomja meg a **Mentés** gombot.

#### 6.1.2. Feliratozás nyelve

Ebben a menüpontban beállíthatja, hogy a műsorok milyen felirattal jelenjenek meg az Ön számára. Válassza ki a kívánt felirat nyelvet távirányítójának segítségével, majd a zöld pipa megjelenése után nyomja meg a Mentés gombot. Ha egy adott műsornál elérhető a kiválasztott nyelven a felirat, az automatikusan meg fog jelenni a képernyő alsó részén. Ez a lehetőség nem összetévesztendő a Teletexen (általában 888. oldalán) elérhető felirattal. Amennyiben azt szeretné használni, kérjük, aktiválja a teletext menüt, és lépjen a megadott oldalra.



### 6.1.3. Hangzás

Ebben a menüpontban beállíthatja, hogy a műsorok milyen hangzással szólaljanak meg. Válassza ki a kívánt módot: sztereó, digital surround, távirányítójának segítségével, majd a zöld pipa megjelenése után nyomja meg a Mentés gombot. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben TV készüléke nem alkalmas digitális térhangzás lejátszására, abban az esetben a „digital surround” opció kiválasztásával nem fog hangot hallani a TV készüléken. Ebben az esetben kérjük, hogy állítsa a hangzást sztereóra!

### 6.1.4. Rendszerinformáció

Az eszközzel kapcsolatos műszaki információk találhatóak itt. Hiba esetén, az ügyfélszolgálaton ebből a menüpontból is kérhetnek majd adatokat Öntől.

### 6.2. Gyerekzár

Ebben a menüpontban adhatja meg, mely csatornák, Videotéka filmek, fizetős tartalmak legyenek egy az Ön által meghatározott négyjegyű PIN kóddal levédve. Itt dönthet arról is, hogy mely korhatár-besorolás szerinti filmek nézését teszi zárolttá.

Az Ön alapértelmezett jelszava 1234, mely a törvényi kötelezettségeknek eleget téve automatikusan levédi a 18 éven aluli műsorokat gyermeke elől.

- A zárt lakat ikon azt jelzi, hogy már van megadott PIN kód, amely bizonyos csatornákat véd.
- A lakat ikon hiánya azt jelzi, hogy nincs semmilyen védelem megadva.

A bal oldali menüben megjelenő opciók/almenük közül választhatja ki, hogy mit szeretne levédeni gyermeke elől:

#### ▪ Korhatár beállítása

(A korhatár beállítása az élő adásra, a Videotéka filmjeire és az archív műsorokra is vonatkozik).

- Csatorna zárolása
- Videotéka zárolása
- Vásárlás zárolása
- PIN kód megváltoztatása

Miután belépett egy almenübe a távirányító ▲▼ iránygombjával válassza ki a jobb oldalon felsorolt lehetőségeket, amennyiben azokat kóddal szeretné védetté tenni, majd nyomja meg az Ⓜ gombot. A kiválasztás után megjelenik a lakat ikon a kis négyzetben, ekkor nyomja meg a képernyőn található **Mentés** gombot. A gyerekzár alkalmazásához nem elég a **Mentés gombra** nyomnia, ha szeretné, hogy a gyerekzár a kiválasztott módon működjön is, akkor nyomja meg a **Gyerekzár bekapcsolása** gombot a TV képernyőjének bal alsó sarkában.

#### 6.2.1. A PIN kód megváltoztatása

Itt néhány gombnyomással megváltoztathatja kódot.

### 6.3. TV beállítás

Itt az igényeinek megfelelően állíthatja be a Tévéműsórát és a kapcsolódó eszközökkel történő kommunikációt.

#### 6.3.1 Csatornaszűrés

Amennyiben nem szeretne bizonyos csatornákat nézni, akkor azokat itt kiszűrheti a csatornalistából. Ha egy csatornát kiszűr, akkor az a műsorújságba se látszik többé.

#### 6.3.2 Kedvencek beállítása

Itt a **Kedvencek**ben szereplő csatornákat jelölheti meg. A csatornák egyenkénti ki- és bekapcsolása mellett a menüben a következő lehetőségek közül választhat:

- Mind kiválasztása
- Minden kiválasztás megszüntése
- Mentés
- Sorrend módosítása

Lehetőség van a kedvenc csatornák sorrendjének megváltoztatására is.



#### 6.3.3. A műsorújság stílusa

Itt a műsorújság stílusát állíthatja be időpont szerint vagy csatorna szerinti nézetbe. Erről részletesebben a 3.1. Műsorújság című pontban olvashat.



#### 6.3.4. Képarány beállítása

Ebben a menüpontban választhatja ki az Interaktív Sat TV nézéséhez legoptimálisabb képarányt és felbontást. Amennyiben magasabb minőséget választ ki, mint amit az Ön televízió készüléke támogat, abban az esetben előfordulhat, hogy nem lát képet a kiválasztás után. A rendszer ilyenkor automatikusan visszakapcsol az utolsó állapotba 15mp múlva.

### 6.4. Számlainformáció

A menüpontban megtekintheti szolgáltatása havidíját, illetve a Videotékából kölcsönzött filmek díját.

### 6.5. Rendszer újraindítás

Erre a menüpontra kattintva újraindíthatja az Interaktív Sat TV-vevőegységet.

## 7. Extrák




Az Extrák menüpontban számos interaktív alkalmazást érhet el a TV-je képernyőjén, amiket eddig csak az interneten találhatott meg.

## 8. Kép a képen funkció




Felhívjuk figyelmét, hogy a megállítható, visszatekerhető adás csak Prémium opcióval érhető el. Amennyiben szeretné megrendelni Prémium opciókat, kérjük, hívja a 1412-es ügyfélszolgálati telefonszámunkat vagy látogasson el bármelyik T-Pont üzletünkbe.

Ez a funkció csak a távirányító segítségével hívható elő a menürendszerből.

Ha egy műsor nézése közben megnyomja a távirányító  gombját, akkor a képernyő alján megjelenik a Kép a képen funkció, amelynek segítségével anélkül nézheti meg, milyen műsor fut a többi csatornán, hogy a jelenlegi műsor követését meg kellett volna szakítani. A kis képernyőn mindig látható, követhető az éppen kiválasztott műsor és az is, hogy a kiválasztott műsor hol tart. Ha egy jövőbeni műsorra navigál, akkor a kis képernyő helyén az jelenik meg, hogy az adott műsor mikor kezdődik és meddig tart.

A távirányító funkciói a Kép a képen alkalmazásakor:

- ▲ – Csatornaváltás eggyel nagyobb sorszámú csatornára. Az első csatorna után az utolsóra ugrik.
- ▼ – Csatornaváltás eggyel kisebb sorszámú csatornára. Az utolsó csatorna után az elsőre ugrik.
- ▶ – A kiválasztott csatorna következő műsorára ugrik.
- ◀ – A kiválasztott csatorna eggyel korábbi műsorára ugrik.


Az  gomb megnyomásával elkezdheti nézni a kiválasztott csatornát.

## 9. Az aktuális adás megállítása és visszatekerése








Felhívjuk figyelmét, hogy a megállítható, visszatekerhető adás csak Prémium opcióval érhető el. Amennyiben szeretné megrendelni Prémium opciókat, kérjük, hívja a 1412-es ügyfélszolgálati telefonszámunkat vagy látogasson el bármelyik T-Pont üzletünkbe.


Ez a funkció is csak a távirányító segítségével hívható elő a menürendszerből, amennyiben Prémium opcióval rendelkezik.

Az Interaktív Sat TV-vevőegység az éppen nézett csatorna adását attól a pillanattól rögzíti, amint a csatornára kapcsol, és a felvétel mindaddig tart, amíg egy másik csatornára át nem vált. Ettől a pillanattól a korábban nézett anyag rögzített változatát már nem érheti el. Az éppen nézett tévéműsor megtekintése közben a távirányító  gombjának segítségével előhívható az aktuális adás megállítása és visszatekerése mód.

Ekkor a képernyő alján megjelenik egy vízszintes csík, amely jelzi, hogy a műsor hol tart:

- A magenta csík vége azt jelzi, hogy hol tart az adott csatornán éppen futó adás
- A távirányító    (csak az adott csatornán éppen futó adásig lehet előrettekerni),  és  gombjaival a videomagnónál már megszokott módon irányíthatja a filmet.

### Teletext

A vevőegység támogatja a szabványos Teletext szolgáltatást. Amennyiben az éppen nézett műsorcsatorna sugározza a teletext információt, abban az esetben a távirányító  gombja segítségével kapcsolhatja be ezt a funkciót. Lehetőség van teljes, részleges vagy áttetsző mód használatára.

A teletext kikapcsolása a  gomb segítségével történik.

## 10. Hibaelhárítás

### 1. Nincs LED-kijelzés az elülső oldalon, nincs hálózati kapcsolat.

Ellenőrizze, hogy a kábeleket helyesen csatlakoztatta-e a készülékekhez!

### 2. Nincs kép a képernyőn.

Ellenőrizze a videó- kábel megfelelő csatlakoztatását, vagy az elektromos kábel megfelelő csatlakoztatását, és a hátdoldali főkapcsoló bekapcsolását.

A képernyőn abban az esetben kell megjelennie tartalomnak, ha a vevőegység kijelzőjén vagy az adott csatorna sorszámra, vagy Videotéka tartalom vagy felvétel esetében a film lejátszási időpontja látható.

Amennyiben a digitális – HDMI – kimenetet használt korábban, előfordulhat, hogy Ön utoljára olyan beállítást használt, amit az újonnan csatlakoztatott készüléke nem kezel. Ez esetben kérjük, hogy használja az analóg csatlakozót, majd a megjelenő menüben állítson be kisebb felbontást.

### 3. Nincs hang.

- SCART csatlakozó esetén ellenőrizze a csatlakozást, HDMI (digitális) csatlakozó esetén ellenőrizze a hangkimenet beállítását a „Beállítások” menüpontban.
- Növelje a hangerőt (a távirányítón és / vagy a TV készüléken)!

### 4. A távirányító nem működik.

- Irányítsa a távirányítót a vevőegységre!
- Cserélje ki az elemeket, vagy helyezze be őket megfelelően!

### 5. Extra és Videotéka menük almenüi nem elérhetőek

Ebben az esetben a vevőegység internet kapcsolata nem megfelelő. Ellenőrizze az internet összeköttetést a Beállítások/Rendszerinformációk menüpont segítségével, illetve figyeljen arra, hogy a „LAN” LEDnek zölden kell világítania.


### 6. Ha bármilyen hibát tapasztal az interaktív funkciók használata közben:

- Ellenőrizze, hogy a digitális elosztó és a vevőegység csatlakozása megfelelő-e,
- kapcsolja ki, majd be digitális elosztót, majd a vevőegységet! A ki- és bekapcsolás között várjon 20 másodpercet!

### 7. A távirányító használata során nem reagál a vevőegység.

Amennyiben az „IR” LED nem reagál a távirányítóra, cserélje ki az elemet benne, ha reagál, de a vevőegység nem, indítsa újra a vevőegységet.

### 8. A teletextet nem lehet kikapcsolni.

Nyomja meg a  gombot!

### 9. A vevőegység bekapcsolása után Bejelentkező ablak jelenik meg a TV képernyőjén.

Ebben az esetben távirányítója segítségével írja be a Set-Top-Box ID helyre a Smart Card-on szereplő „Kártyaazonosítót” kötőjelek nélkül. Ez a kártyán szereplő számsor első 11 karaktere (a kötőjel előtti 11 karakter). A PIN kód mezőbe pedig a 1234 –et írja be, amennyiben még nem módosította.

